



วิธีตั้งค่าเครื่องปรี้น Rongta

ทำเสียบ USB เครื่องปรี้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก เพื่อตั้งค่า

ไปที่โฟลเดอร์ **PrinterTool** จากนั้นดับเบิลคลิกที่โปรแกรม **PrinterTool.exe**

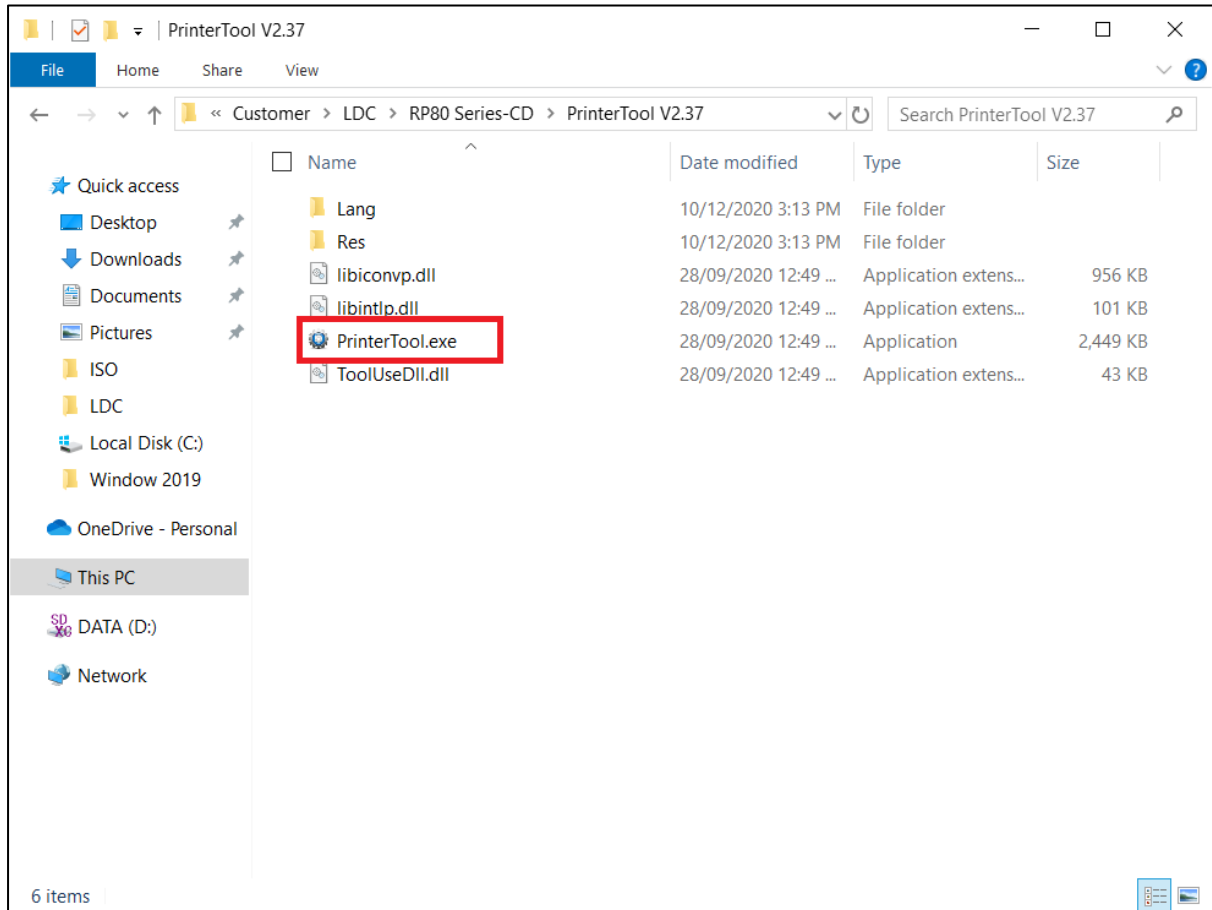

หลังจากดับเบิ้ลคลิกทำการเลือก USB และกดปุ่ม Set Printer


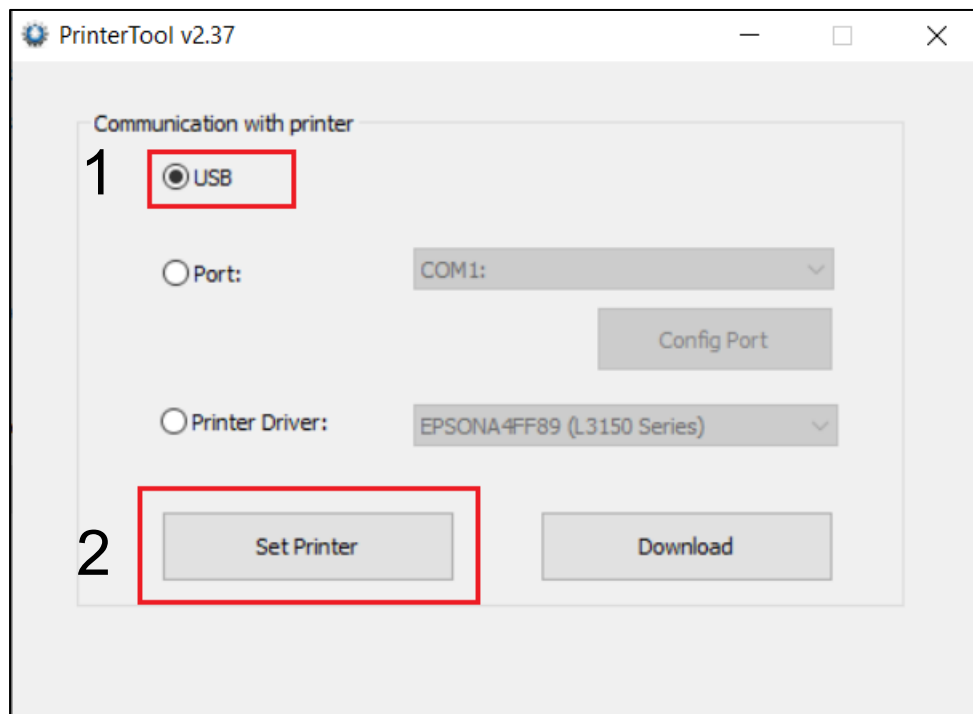


หลังจากกดปุ่ม Set Printer จะปรากฏหน้าจอตั้งค่า

1. เมนู Base

- Code Page : UTF-8
- Character : Font-A


จากนั้นกดปุ่ม Set หากสำเร็จจะแสดงหน้าจอ Success หรือ มีเสียงติ๊ด 1 ครั้ง

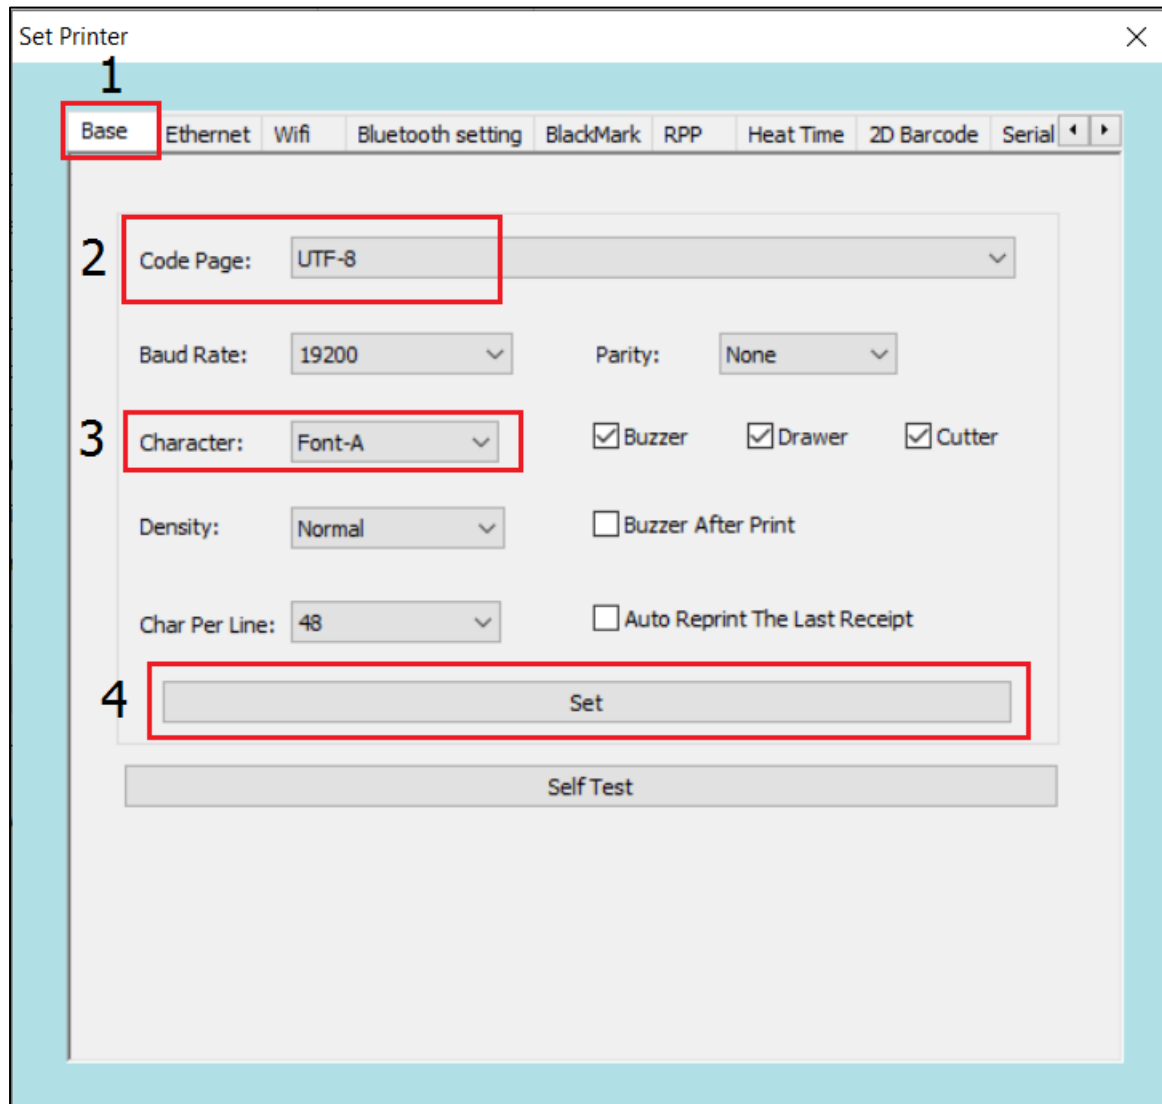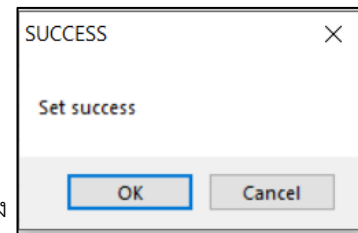

2. เมนู 2DBarcode

- Set Type : 2D Barcode Enable

จากนั้นกดปุ่ม Set หากสำเร็จจะแสดงหน้าจอ Success หรือ มีเสียงติ๊ด 1 ครั้ง

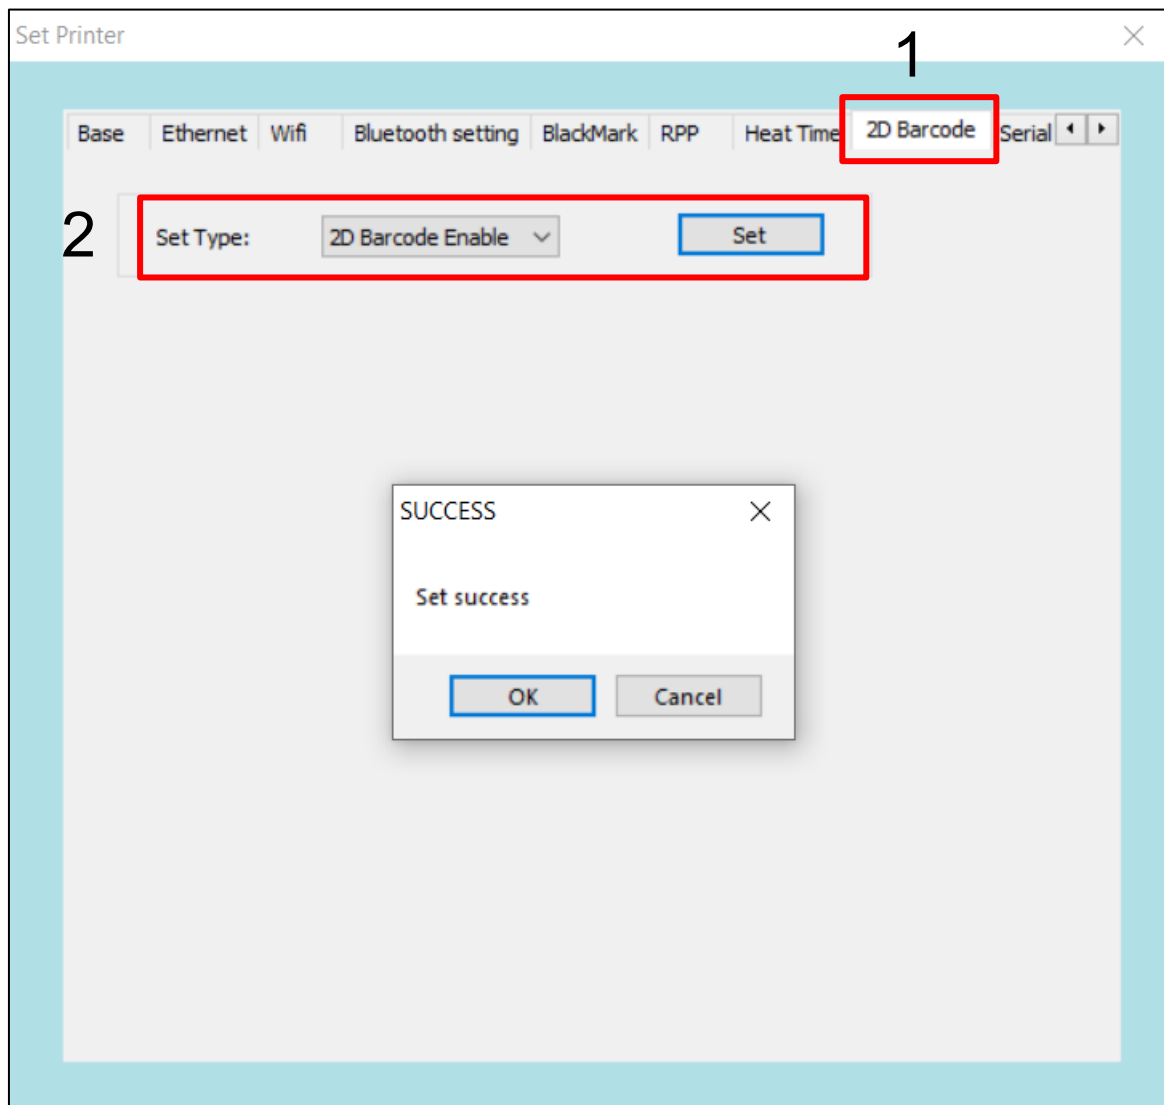


3. เมนู CmdType Setting

- Command type : ESC/POS

- Paper width : 58mm

จากนั้นกดปุ่ม Set หากสำเร็จจะแสดงหน้าจอ Success หรือ มีเสียงติ๊ด 1 ครั้ง

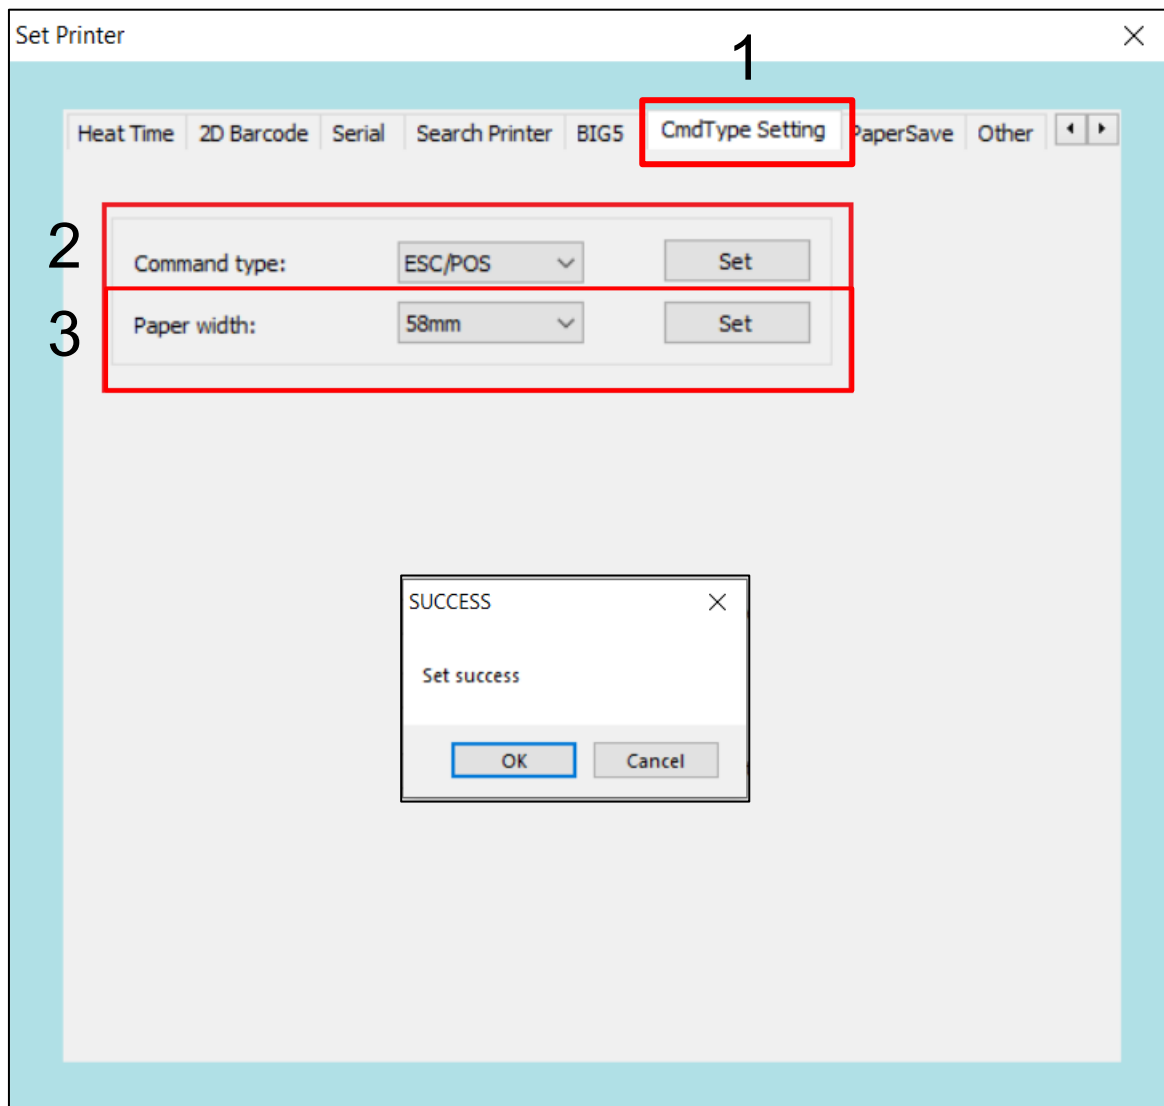


4. เมนู Other

- 76 Print Mode : 58mm paper mode

- 80 Print Mode : 58mm

จากนั้นกดปุ่ม Set หากสำเร็จจะแสดงหน้าจอ Success หรือ มีเสียงติ๊ด 1 ครั้ง

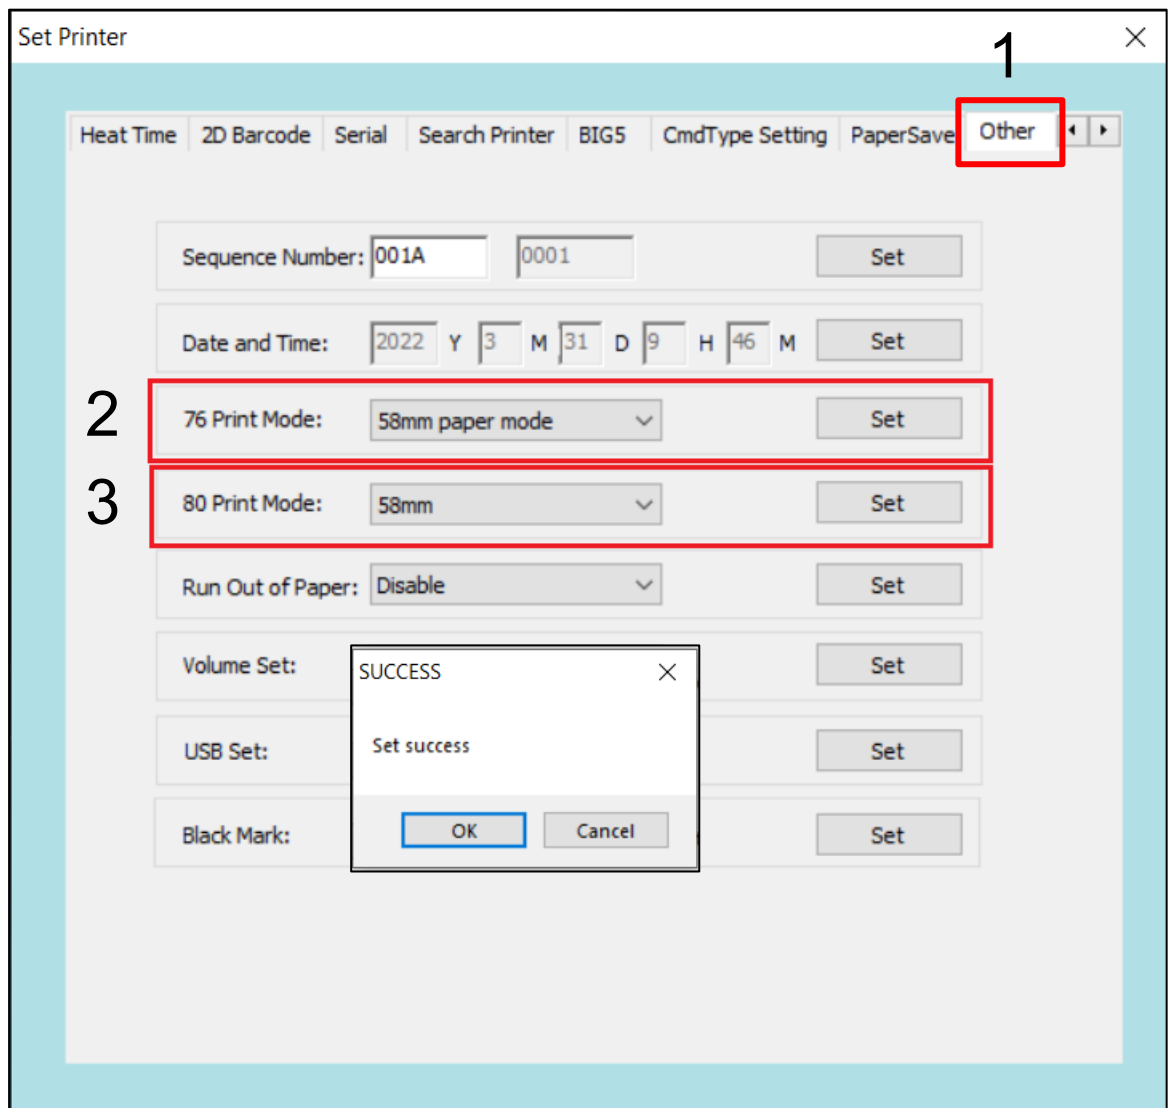

เมื่อตั้งค่าครบแล้วให้ทำการปิดโปรแกรม PrinterTool.exe จากนั้นทำการถอดสาย USB
และปิดเปิดเครื่องปริ้นใหม่

** หลังจากทำการเปิดเครื่องปริ้น กรุณาใส่กระดาษให้ตรงตำแหน่ง สังเกตที่ขอบขาวของสติ๊กเกอร์
ต้องตรงกับใบเลื่อยกระดาษ

